


**A. Индикатор “Открыть люк”**

В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбой и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например:

- B. Индикатор “Обратиться в сервис”**
- C. Индикатор “Открыть кран подачи воды”**
- D. Индикатор “Прочистить насос”**

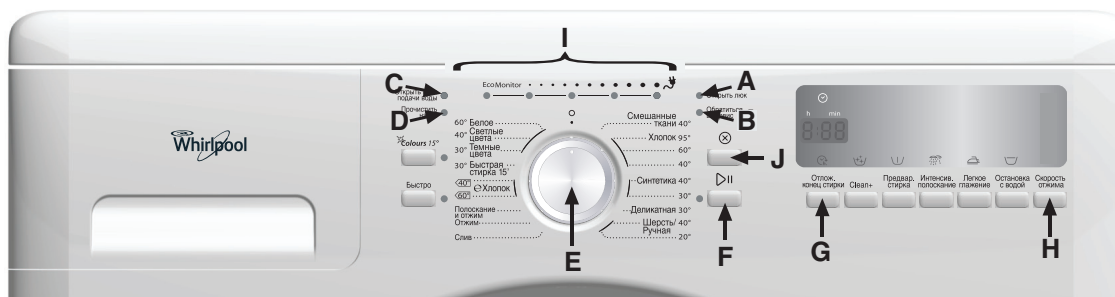

**E. Селектор программ**

- F. Кнопка “Старт/Пауза”**
- G. Кнопка “Отложенный конец стирки”**
- H. Селектор скорости отжима**
- I. Эко дисплей**
- J. Кнопка “Сброс”**

Программа	Температура	Этикетки по уходу	Макс. загрузка кг	Тип белья / Примечания	Моющие средства и добавки			Выбираемые дополнительные функции								Макс. скорость отжима об/мин	
					Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчители	Colours 15°	Быстро	Отложенный конец стирки	Clean+	Предварительная стирка	Интенсив. полоскание	Легкое глажение	Остановка с водой		Скорость отжима
<b>Смешанные ткани</b>	40°C		4.0	Прочие изделия из хлопка, льна, синтетических волокон и их смесей слабой или обычной пелен <sup>1</sup> загрязнения. Эффективно действующая одночасовая программа. Одновременно разрешается стирать только вещи схожих цветов.	-	Да	*	*	-	*	-	-	*	*	*	*	Макс.
<b>Ткани</b>	<b>Хлопок</b>	40-60-95°C	6.0	Изделия из хлопка и льна, например, постельное, столовое и нижнее белье, полотенца и т. д. обычной и сильной степени загрязнения.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
	<b>Синтетика</b>	30-40°C	3.0	Блузки, рубашки, халаты и т. п. обычной степени загрязнения из полиэстера (диолена, тревира), полиамида (перлон, нейпон) или смешанных с хлопком тканей.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
	<b>Деликатная</b>	30°C	1.5	Занавески и одежда из деликатных тканей: платья, юбки, рубашки и блузки.	*	Да	*	*	-	*	-	*	-	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Шерсть/Ручная</b>	холодная-40°C	1.0	Шерстяную одежду, обозначенную этикеткой компании Woolmark, с возможностью стирки в стиральной машинке, а также ткани из шелка (пожалуйста, следуйте этикетке с символом по уходу!), лен, шерсть и вискоза обозначены этикеткой ручной стирки.	-	Да	*	*	-	*	-	-	-	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Цвета</b>	<b>Белое</b>	60°C	6.0	Изделия из прочных хлопчатобумажных тканей белого цвета обычной и сильной степени загрязнения. Экономия энергии достигается за счет выбора более низкой температуры стирки и добавления, помимо моющего средства, кислородсодержащего отбеливателя.	-	Да	*	*	-	*	*	-	-	*	*	*	Макс.
	<b>Светлые цвета</b>	40°C	4.0	Изделия светлых и белых тонов из деликатных тканей. Щадящая программа стирки, позволяющая избежать появления увесей серого или желтого оттенка после стирки. Пользуйтесь высокоэффективными моющими средствами, при необходимости можно добавлять пятновыводители или отбеливатели, содержащие кислород. Нельзя пользоваться жидкими моющими средствами.	*	Да	*	*	-	*	*	-	-	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Темные цвета</b>	30°C	4.0	Изделия черного и темных цветов из хлопка, смесей хлопка и полиэстера. Специальная программа, предотвращающая выцветание и обесцвечивание тканей. При использовании этой программы предпочтительнее пользоваться в случае изделий темных цветов жидкими моющими средствами.	*	Да	*	*	*	*	-	*	*	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Экономичная</b>	<b>Быстрая стирка 15'</b>	30°C	3.0	Недолго ношенная одежда из хлопка, искусственных волокон или волокон в смеси с хлопком. Программа для освежения вещей. Используйте минимальное рекомендованное количество моющего средства.	-	Да	*	*	-	*	-	-	-	*	*	Макс.	
	<b>e Хлопок</b>	40-60°C	6.0	Обыкновенно загрязненное хлопчатобумажное белье. При 40°C и 60°C стандартная программа хлопка и наилучшая программа, если речь идет о комбинированном расходе воды и энергии для стирки хлопчатобумажного белья. - Референционная программа для таблички энергопотребления стиральной машины.	-	Да	*	*	-	*	-	-	*	-	*	*	Макс.
<b>Полоскание + отжим</b>	-	-	6.0	Программа с полосканием и интенсивным отжимом. Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе “Хлопок”.	-	-	*	-	-	*	-	-	*	-	*	Макс.	
<b>Отжим</b>	-	-	6.0	Программа с интенсивным отжимом. Аналогично циклу отжима в программе “Хлопок”.	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Макс.	
<b>Слив</b>	-	-	-	Только слив - без отжима. Альтернативный способ завершения программы после использования функции “Остановка с водой”.	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	

\*: опция / Да : необходима дозировка

1) Для бережного отношения к одежде, в этих программах скорость отжима ограничена.

**ДАнные ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ**

Расход электроэнергии в выключенном состоянии 0.16 Вт / во включенном состоянии 0,16 Вт

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Энергии (кВт час) без "Быстро"	Прибл. длительность программы (часы : минуты) ☺		☔ %
					без "Быстро"	с "Быстро"	
Смешанные ткани	40	4.0	47	0.70	1:00	-	58
Хлопок	95	6.0	60**	1.90	2:30	-	
Хлопок	60	6.0	46	1.03	2:20	1:35	
Хлопок	40	6.0	57	0.92	2:45	1:15	40
Синтетика	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	
Деликатная	30	1.5	60	0.40	0:46	-	40
Шерсть/ Ручная	40	1.0	47	0.55	0:40	-	
Белое	60	6.0	54	1.20	2:35	-	40
Светлые цвета	40	4.0	60	0.45	1:20	-	
Темные цвета	30	4.0	40	0.40	1:40	1:15	40
Быстрая стирка15'	30	3.0	20	0.15	0:15	-	
☺ Хлопок <60>* ☺ Хлопок <60>* ☺ Хлопок <40>*	60 60 40	6.0 3.0 3.0	45 33 33	0.70 0.49 0.49	4:00 2:30*** 2:30***	- - -	53

Данные по потреблению измерены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Они могут варьироваться при изменении давления, температуры воды, количества загруженного белья и выбранного типа стирки. Указанные данные о потреблении относятся к температуре холодной воды на входе равной приблизительно 15 °C, а также горячей воды (если она подключена). Если существует опция подключения вашей стиральной машины к горячему водоснабжению, это снижает расход электроэнергии за счет сокращения времени нагрева (а также зависимости от температуры воды из горячего крана). Расход воды и энергии рассчитываются исходя из стандартных настроек программ, выбор специальных опций, изменение скорости вращения барабана или температуры будет изменять это потребление.

☺ Длительность программы может отличаться от вышеуказанных показателей, так как зависит от фактически применяемых рабочих условий (смотри "Путеводитель поиска неисправностей" в Вашей Инструкции по обслуживанию).

☔ Примерное содержание остаточной влажности (%). После окончания программы и отжима, при максимально выбранной скорости, в базовой программной настройке.

\* Для расчета уровня энергопотребления.

\*\* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, перед сливом воды, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

\*\*\* Автоматическая адаптация длительности программы после определения машины веса загруженного белья.

**ПОМЕСТИТЕ БЕЛЬЕ, ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ ПРОГРАММУ**

Поместите белье в стиральную машину, закройте дверь, и переключатель программ поверните к желаемой программе; индикатор „Старт/Пауза“ мелькает. **Обороты отжима**, указанные на дисплее можно изменить нажатием кнопки "Отжим". Если после выбора программы вы ее сразу же не пускаете, стиральная машина по мин. 15-ти автоматически выключится. Чтобы снова включить стиральную машину, поверните селектор программ в положение "O", а затем вновь поверните его на нужную программу.

**ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ**

Если комбинация программы и дополнительных функций является несовместимой, индикатор автоматически гаснет. Набор несоответствующих программ про грамме дополнительных функций автоматически деактивируется.

**Кнопка "Colours 15"**

- Экономит энергию при подогреве воды, при этом сохраняет хорошее качество стирки.
- Во время стирки цветного белья сохраняет цвет.
- Рекомендуется для белья среднего загрязнения без пятен.
- Убедитесь, что ваше моющее средство подходит для стирки при низкой температуре (15 или 20 °C).
- Для тканей из хлопка нельзя использовать температуру 95 °C.

**Кнопка "Быстро"**

- Обеспечивает более быструю стирку сокращением продолжительности программы.
- Рекомендуется только для легко загрязненного белья.
- Для хлопка не рекомендуется температура 95 °C.

**Кнопка "Clean+"**

- Выбирайте эту опцию, если Вы пользуетесь средством для удаления пятен (порошковым, напр. Vanish) - данная опция позволяет достичь высшей эффективности средства для получения лучшего качества стирки и удаления пятен.
- Используйте при максимальной загрузке.
- Добавьте соответствующее количество средства для удаления пятен (порошка) в основной контейнер вместе со средством для стирки (при этой опции используйте только порошки). Следуйте инструкциям производителей по дозированию.
- Программа может быть продлена до 15 минут.
- Подходит для использования средства для удаления пятен и отбеливателей на основе кислорода.
- **Нельзя использовать отбеливатели с хлором или перборатом!**

**Кнопка "Предварительная стирка"**

- Добавление цикла предварительной стирки к избранной программе увеличивает ее примерно на 15 мин.
- Предварительная стирка рекомендуется для очень грязного белья (напр. загрязнение песком или грязью).
- При использовании функции "Предварительная стирка" не пользуйтесь жидкими моющими средствами.

**Кнопка "Интенсивное полоскание"**

- Количество воды увеличено для обеспечения более интенсивного полоскания.
- Эта функция особенно удобна для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

**Кнопка "Легкое глажение"**

- Снижает степень помоятости при помощи увеличения количества воды и слабого отжима.

**Кнопка "Остановка с водой"**

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, их окончательный отжим не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Эта функция особенно полезна в том случае, если нужно произвести отжим позднее или если нужно выполнить только слив.
- Выполнение программы останавливается на этапе "Остановка с водой" в тот момент, когда на указателе последовательности выполнения программы загорается индикатор "Остановка с водой". Начнет мигать индикатор "Старт/Пауза".

**Завершение действия функции "Остановка с водой":**

- Нажмите кнопку "Старт/Пауза"; программа автоматически закончится заключительным циклом отжима для текущей программы стирки.
- Если Вы не хотите отжимать вещи в машине, установите селектор программ на программу "Слив" и нажмите кнопку "Старт/Пауза".

**Кнопка "Скорость отжима"**

- Для каждой программы существует автоматическая заданная максимальная скорость отжима.
- Нажмите эту кнопку для задания другой скорости отжима
- Если выбранное значение скорости отжима равно "0", то окончательный отжим отключается, но во время полоскания выполняются промежуточные отжимы. Выполняется только слив воды.

**ОТЛОЖЕННЫЙ КОНЕЦ СТИРКИ**

Данной функцией можно отложить окончание программы на некоторое время: нажмите кнопку, для установки времени когда программа должна закончить работу. Данная функция позволяет вам иметь выстиранное белье в определенное время, для того, чтобы например вы могли выгоднее использовать ночные тарифы энергии. При использовании функции "Отложенный конец стирки" не пользуйтесь жидкими моющими средствами.

- Время "Отложенный конец стирки" можно установить в интервале (от 1 до 24). После нажатия кнопки отобразится самое минимальное время; при удержании кнопки отобразится все часы установки. Нажатием кнопки и до момента загорания „0:00" сбросятся возможности установки.
- Если вы выберете требуемое время окончания цикла, нажмите "Старт/Пауза" – установленное время начнет отсчет.
- Во время прохождения установленного времени, можете исправлять установку программы (выбирать или прерывать возможности, изменять скорость отжима и т.д.). Если изменения продолжат время работы программы, таким образом, что оно будет больше чем первоначально установленное время окончания цикла, программа сразу начнет работу.
- Существует возможность окончания программы перед уставленным временем окончания цикла (напр. при небольшом количестве белья). В данном случае, стиральная машина, находящаяся в ней белье, будет регулярно проветривать, пока не истечёт время выбранного вами цикла. Во время проветривания на дисплее загорится символ. Проветривание можно остановить в любое время нажатием кнопки, или вернуть переключатель выбора программы; символ исчезнет, а на дисплее загорится индикатор блокирования дверцы приблизительно на 1 минуту.

**ЭКО ДИСПЛЕЙ**

Функция „Эко дисплей“ предоставляет общую информацию об использовании энергии при вами выбранных программах. Если вы установите какую-либо программу, включится функция „Эко дисплей“.

Индикатор в левой части показывает, что функция „Эко дисплей“ активирована. Четыре индикатора, которые

находятся возле него, показывают уровень потребления: таким образом, чем меньше потребление энергии показывает вам выставленная программа, тем слабее будут светить индикаторы. Это зависит от выбранной программы, температуры и опций, также как и от количества белья для стирки. В этом случае, прогнозируемый уровень потребления энергии может приспособиться к количеству белья.

**ИНДИКАТОР "ОТКРЫТЬ ЛЮК"**

Перед началом выполнения программы стирки и после его завершения на дисплее высвечивается символ, указывающий на то, что можно открыть дверь. Во время выполнения программы стирки дверь заблокирована и принудительно открывать ее нельзя ни в коем случае. Если Вам срочно нужно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел "Отмена (сброс) текущей программы до ее завершения".

**ЗАПУСК ПРОГРАММЫ**

Откройте кран и нажмите кнопку "Старт/Пауза". При этом загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой "Старт/Пауза". Когда загруженное белье обнаружено и продолжительность программы обновляется, на дисплее отображается анимация.

**ПОКАЗАНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

В случае каких-либо неисправностей обращайтесь к разделу "Поиск и устранение неисправностей" Вашей инструкции по обслуживанию.

"Открыть кран подачи воды": подача воды отсутствует или напор воды недостаточен.

"Обратиться в сервис" ☺: неисправность электрической детали.

"Прочистить насос": не сливается сточная вода из стиральной машины.

**На дисплее мелькают обороты отжима:** дисбаланс в течение выполнения отжима.

**ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Индикатор "Открыть люк" загорится и на дисплее отобразится "End". Стиральная машина полностью выключится в течение приблизительно 15-ти минут, что также способствует экономии электроэнергии.

1. Поверните селектор программ в положение "O".
2. Закройте кран подачи воды.
3. Откройте дверь и выньте вещи.
4. Оставьте дверцу открытой в течение некоторого времени, чтобы дать машине высохнуть.

**ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ**

1. Нажмите на кнопку "Старт/Пауза" чтобы приостановить программу. Замигает индикаторная лампочка.
2. Выберите, если хотите, новую программу, температуру, любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
3. Нажмите снова кнопку "Старт/Пауза". Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте моющее средство.

**ОТМЕНА (СБРОС) ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ**

Кнопка "Сброс" позволяет отменить выполнение программы прежде, чем она завершится обычным образом.

- Нажмите кнопку "Сброс" и держите ее нажатой не менее 3 секунд. На дисплее появляется анимация. Имейте в виду, что перед тем, как крышка будет разблокирована, может пройти некоторое время.